


## Wechsel der Filterkartusche

### Inbetriebnahmehinweis

Nicht inbetriebgenommene Systeme (Neufilter), die unter 0°C transportiert und gelagert wurden, sind in geöffneter Originalverpackung mindestens 24 Stunden vor Inbetriebnahme bei Umgebungstemperatur des Installationsortes zu lagern.

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme die technischen Daten und die Betriebs- und Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung.

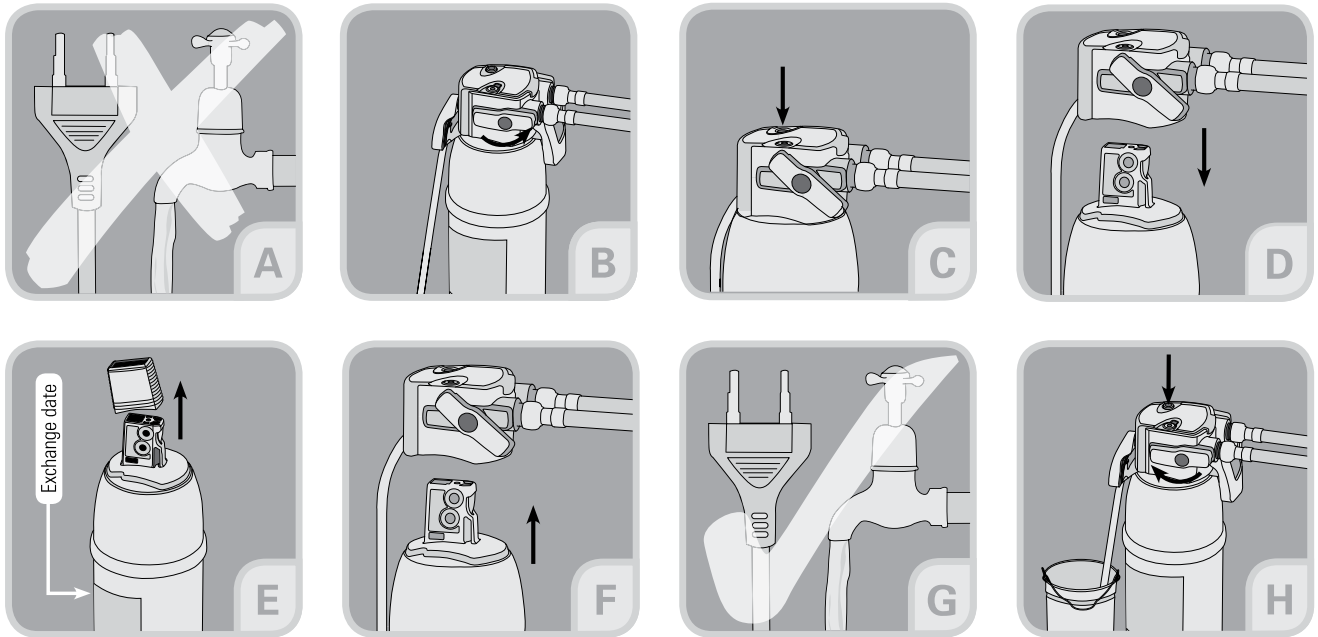

### Wechsel der Filterkartusche

- A Wasserzufuhr schließen und ggf. vorhandene Spannungsversorgung des Endgerätes abschalten.
- B Verriegelungsgriff öffnen.
- C Spülventil „Flush valve“ betätigen und System drucklos machen.
- D Verbrauchte Filterkartusche aus Filterkopf entnehmen.
- E Lasche von der Schutzkappe der Filterkartusche nach oben abziehen, Schutzkappe entfernen. Nächstes Austauschdatum in Datumfeld auf Filterkartusche vermerken.
- F Verriegelung am Filterkopf öffnen. Filterkartusche senkrecht in Filterkopf einsetzen und auf richtige Position achten. Danach Verriegelungsgriff bis zum spürbaren Einrasten drehen.
- G Wasserzufuhr öffnen und ggf. vorhandene Spannungsversorgung des Endgerätes einschalten.
- H Spülventil „Flush valve“ betätigen und Filtersystem bis zum blasenfreien und klaren Ablauf des gefilterten Wassers spülen. Es sind mindestens 5,4 l zu spülen.

**Hinweis:** Beim Entlüften / Spülen aus Spülschlauch austretendes Wasser in geeignetem Behälter auffangen und System auf eventuelle Leckagen prüfen.